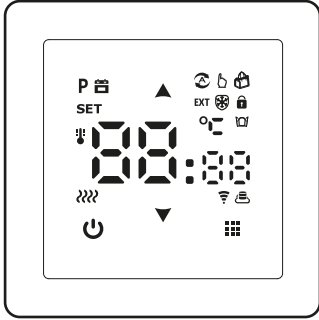
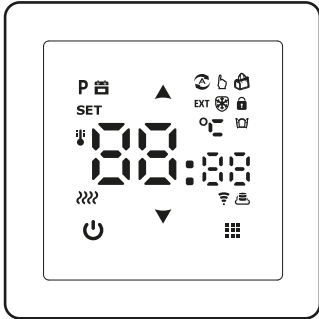
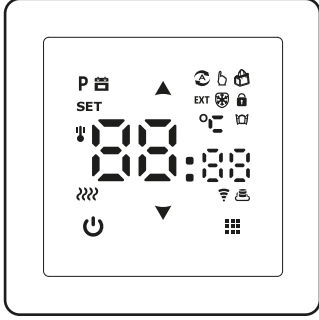
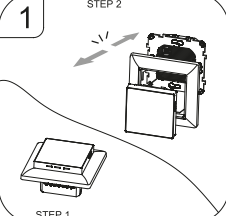
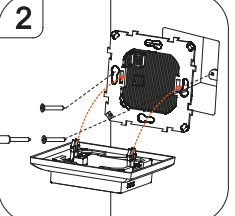
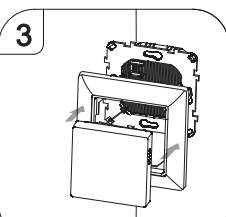
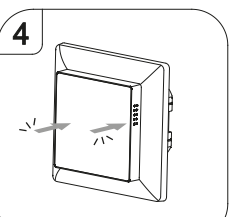
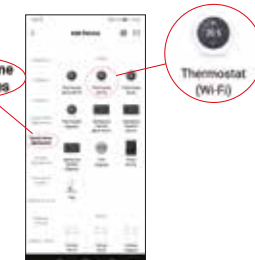
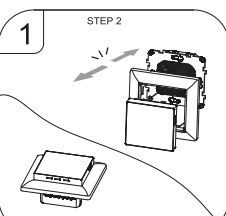
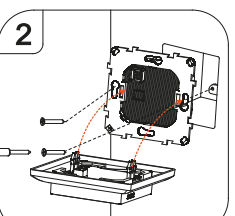
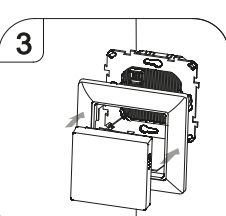
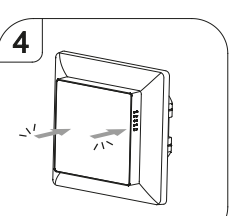
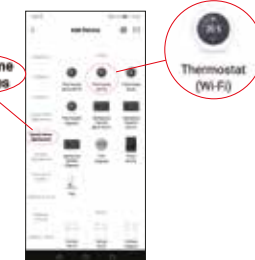
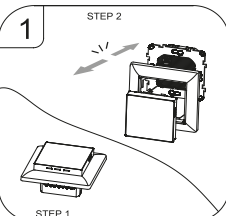
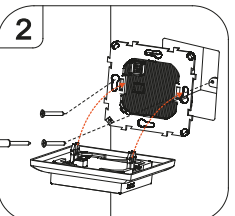
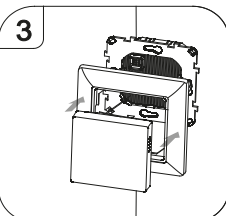
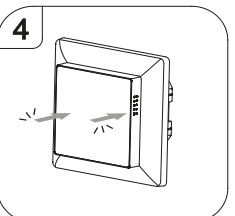
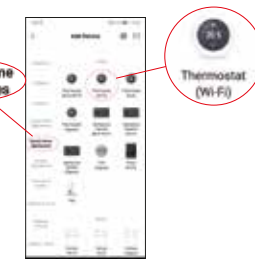
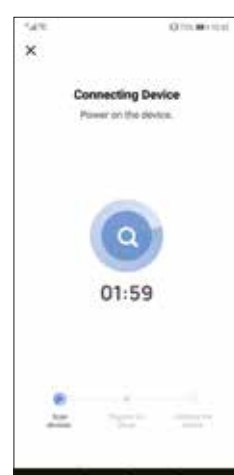


En Warm-on Thermostat TS100 WiFi Touch  User Manual Many thanks for your selection of our products and services, and also for your trust and support to us.	Features (A) Includingbuilt-in sensor and external sensor (B) 0.5°C accuracy keeps temperature within the level you set. (C) Children lockto prevent misoperation by children (D) Data memory when power is off (E) Holiday mode make you enjoy more comfortable temperature in holiday (F) The temperature of external sensor can be checked Product Specifications Power: 90-240VAC 50/60Hz Sensor: NTC(10kΩ)1% Current: 3A (WW); 16A (WE) Set temperature range 1~70°C Default set temperature range: 5~35°C Accuracy: ±0.5°C External sensor: options (NTC) Size: 55*55mm (without frame) 82*82mm (frame) 1	Display icon  P Program Antifreeze Temporary manual mode On heating WiFi connection, flashing EZ distribution mode Cloud icon: flashing AP distribution network mode Wifi status: Disconnection Cooling mode,this icon is always displayed when switching to cooling mode and flashes when the cooling load is output Week and time Auto mode Activate window function Child lock Manual mode Holiday mode 2	Operation key <table><tr><th>NO</th><th>symbols</th><th>represent</th></tr><tr><td>A</td><td></td><td>Turn on/off thermostat; Power on state, short press to display time; Long press to turn off</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>Short press to choose manual or auto mode On holiday mode, short press into manual mode Power on state, long press to program or set time or set holiday mode. On setting interface, short press to confirm Power off state, long press to set advance options</td></tr><tr><td>C</td><td></td><td>Decrease key; Long press to unlock/locked; Short press to display setting temperature</td></tr><tr><td>D</td><td></td><td>Increase key ; long press to check temperature of external sensor On auto mode, short pres "▲"or "▼" into temporary manual mode</td></tr></table> Setting time Turn on thermostat , long press "⋮" to enter setting interface, short press "▲" or "▼" to choose 01, then short press "⋮" to set time, next press "⋮" to choose hour, minute and week, short press "▲" or "▼" to change the value. After finished, press "⌚" or wait 10 minutes to exit. 3	NO	symbols	represent	A		Turn on/off thermostat; Power on state, short press to display time; Long press to turn off	B		Short press to choose manual or auto mode On holiday mode, short press into manual mode Power on state, long press to program or set time or set holiday mode. On setting interface, short press to confirm Power off state, long press to set advance options	C		Decrease key; Long press to unlock/locked; Short press to display setting temperature	D		Increase key ; long press to check temperature of external sensor On auto mode, short pres "▲"or "▼" into temporary manual mode	Programmable Turn on thermostat, long press "⋮" to enter setting interface, short press "▲" or "▼" to choose 02, then short press "⋮" to program, short press "⋮" to choose hour ,minute and temperature, short press "▲" or "▼" to change the value. After finished, press "⌚" or wait 10 minutes to exit. <table><tr><th>P1</th><th>P2</th><th>P3</th><th>P4</th><th>P5</th><th>P6</th></tr><tr><td>Wake up</td><td>Out door</td><td>Back home</td><td>Out door</td><td>Back home</td><td>Sleep</td></tr><tr><td>6: 00 20°C</td><td>8: 00 15°C</td><td>11: 30 15°C</td><td>13: 30 15°C</td><td>17: 00 15°C</td><td>22: 00 15°C</td></tr></table> Holiday mode Turn on thermostat, long press "⋮" to enter setting interface, short press "▲" or "▼" to choose 03, then short press "⋮" to enter, short press "⋮" to choose days and temperature, short press "▲" or "▼" to change the value. After finished, press "⌚" or wait 10 minutes to exit. Advance option Turn off thermostat, long press "⋮" to enter advance option. Short press "⋮" to choose item, short press "▲" or "▼" to change the value. <table><tr><th>NO</th><th>Items</th><th>Parameter</th><th>Default</th></tr><tr><td>1</td><td>Measure Temperature Calibration</td><td>-9~+9°C</td><td>-1°C</td></tr><tr><td>2</td><td>Temperature return difference</td><td>0.5-2.5°C</td><td>1°C</td></tr></table> 4	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Wake up	Out door	Back home	Out door	Back home	Sleep	6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C	NO	Items	Parameter	Default	1	Measure Temperature Calibration	-9~+9°C	-1°C	2	Temperature return difference	0.5-2.5°C	1°C	External sensor control return difference <table><tr><th></th><th>1~9 °C</th><th></th></tr><tr><td>3</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>Choose sensor</td><td>N1</td></tr><tr><td>5</td><td>Child lock</td><td>0: half lock; 1: full lock</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>High temperature protection</td><td>1: 20°C-70°C 2: less than 20°C, display [-] , mean closed this function</td><td>45</td></tr><tr><td>7</td><td>Low temperature protection</td><td>1: 1°C-10°C 2: more than10°C, display [-] , mean closed this function</td><td>5</td></tr><tr><td>8</td><td>The lowest setting temperature</td><td>1-10°C</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>The highest setting temperature</td><td>20-70°C</td><td>35</td></tr><tr><td>A</td><td>Descaling function</td><td>0: closed 1: open</td><td>0</td></tr><tr><td>B</td><td>Power with memory function</td><td>0: Power with memory function 1: Off state after connecting with power 2: On state after connecting with power</td><td>0</td></tr><tr><td>C</td><td>Programmable</td><td>0: 5+2 Days regime; 1: 6+1 Days regime</td><td>0</td></tr><tr><td>D</td><td>Standby display</td><td>0: Shut down screen 1: Low screen light brightness 2: Semi-bright screen light brightness</td><td>2</td></tr></table> 5		1~9 °C		3		2	4	Choose sensor	N1	5	Child lock	0: half lock; 1: full lock	0	6	High temperature protection	1: 20°C-70°C 2: less than 20°C, display [-] , mean closed this function	45	7	Low temperature protection	1: 1°C-10°C 2: more than10°C, display [-] , mean closed this function	5	8	The lowest setting temperature	1-10°C	5	9	The highest setting temperature	20-70°C	35	A	Descaling function	0: closed 1: open	0	B	Power with memory function	0: Power with memory function 1: Off state after connecting with power 2: On state after connecting with power	0	C	Programmable	0: 5+2 Days regime; 1: 6+1 Days regime	0	D	Standby display	0: Shut down screen 1: Low screen light brightness 2: Semi-bright screen light brightness	2	Return difference limit valve of external sensor is 45°C for factory default (A6),value of external sensor control return difference (A3) is 2. when temperature rise to 45°C, then relay stop working and will remind high temperature protection alarm. If temperature decline to 43°C relay continue to work and alarm will be relieved. (it can be operated, only when indoor temperature is lower than setting temperature) Sensor fault display please choose correct working way of built-in and external sensor, if choose wrongly or sensor fault (break down), "E1" or "E2" will be displayed on the screen. Thermostat will stop heating until the fault is eliminated Wiring WE electrical heating WW water heating WW-LD boiler heating and water heating 6
NO	symbols	represent																																																																																														
A		Turn on/off thermostat; Power on state, short press to display time; Long press to turn off																																																																																														
B		Short press to choose manual or auto mode On holiday mode, short press into manual mode Power on state, long press to program or set time or set holiday mode. On setting interface, short press to confirm Power off state, long press to set advance options																																																																																														
C		Decrease key; Long press to unlock/locked; Short press to display setting temperature																																																																																														
D		Increase key ; long press to check temperature of external sensor On auto mode, short pres "▲"or "▼" into temporary manual mode																																																																																														
P1	P2	P3	P4	P5	P6																																																																																											
Wake up	Out door	Back home	Out door	Back home	Sleep																																																																																											
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C																																																																																											
NO	Items	Parameter	Default																																																																																													
1	Measure Temperature Calibration	-9~+9°C	-1°C																																																																																													
2	Temperature return difference	0.5-2.5°C	1°C																																																																																													
	1~9 °C																																																																																															
3		2																																																																																														
4	Choose sensor	N1																																																																																														
5	Child lock	0: half lock; 1: full lock	0																																																																																													
6	High temperature protection	1: 20°C-70°C 2: less than 20°C, display [-] , mean closed this function	45																																																																																													
7	Low temperature protection	1: 1°C-10°C 2: more than10°C, display [-] , mean closed this function	5																																																																																													
8	The lowest setting temperature	1-10°C	5																																																																																													
9	The highest setting temperature	20-70°C	35																																																																																													
A	Descaling function	0: closed 1: open	0																																																																																													
B	Power with memory function	0: Power with memory function 1: Off state after connecting with power 2: On state after connecting with power	0																																																																																													
C	Programmable	0: 5+2 Days regime; 1: 6+1 Days regime	0																																																																																													
D	Standby display	0: Shut down screen 1: Low screen light brightness 2: Semi-bright screen light brightness	2																																																																																													
De Warm-on Thermostat TS100 WiFi Touch  Gebrauchsanleitung Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte und Dienstleistungen entschieden haben, und auch für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in uns.	Technische Merkmale (A) Einschließlich integriertem Sensor und externem Sensor. (B) 0,5°C Genauigkeit hält die Temperatur innerhalb des von Ihnen eingestellten Wertes. (C) Kindersicherung zum Schutz vor Fehlbedienung von Kindern. (D) Datenspeicher, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. (E) Ferien-Modus, damit Sie im Urlaub eine angenehmere Temperatur genießen können. (F) Die Temperatur des externen Sensors kann überprüft werden. Produkt-Spezifikationen Leistung: 90-240V AC 50/60 Hz Sensor: NTC(10k)1% Stromaufnahme: 3 A (WW) und 16 A (WE) Einstellbarer Temperaturbereich 1~70°C Voreingestellter Temperaturbereich: 5~35°C Genauigkeit: ±0,5°C Bodenfühler: Option (NTC) Abmessungen: 55*55 mm (ohne Rahmen), 82*82 mm (mit Rahmen) 1	Display-Symbole  P Programm Frostschutz Temp. manueller Modus Auf Heizung WiFi-Verbindung, blinkender EZ-Verteilungsmodus Cloud-Symbol: blinkender AP-Verteilungsnetzwerkmodus Wifi-Status: Unterbrechung der Verbindung Kühlmodus, dieses Symbol wird immer angezeigt, wenn in den Kühlmodus umgeschaltet wird und blinkt, wenn die Kühlung ausgegeben wird Woche & Zeit Auto-Modus Fenster-Modus aktivieren Kindersicherung Manueller Modus Ferien-Modus 2	Bedienungstasten <table><tr><th>No.</th><th>Symbole</th><th>Bedeutung</th></tr><tr><td>A</td><td></td><td>Thermostat ein-/ausschalten; Einschalten, einmal drücken, um die Zeit anzuzeigen. Gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>Kurz drücken, um manuellen oder Auto-Modus zu wählen; Im Ferien-Modus kurz drücken, um in den man. Modus zu gelangen, gedrückt halten, um die Zeit zu programmieren oder den Ferien-Modus einzustellen; Einstelloberfläche: kurz drücken zum Bestätigen; "Aus" 2 s. gedrückt halten zum Einstellen der weiteren Optionen</td></tr><tr><td>C</td><td></td><td>Nach unten Taste; 2 s. gedrückt halten zum Entsperren/Verriegeln; Kurz drücken, um eingestellte Temperatur anzuzeigen</td></tr><tr><td>D</td><td></td><td>Nach-oben-Taste: Gedrückt halten, um die Temperatur des externen Sensors zu überprüfen. Im Auto-Modus einmal "▲" oder "▼" drücken, um in den temporären manuellen Modus zu wechseln.</td></tr></table> Uhrzeit einstellen Thermostat einschalten, gedrückt halten "⋮", um Einstellungen zu wählen, kurz "▲"oder "▼" drücken, um 01 zu wählen;und "⋮", um Zeit einzustellen weiter "⋮", um Std., Min. und Woche einzustellen, und kurz "▲" oder "▼" drücken, um den Wert zu ändern. Dann "⌚" nach Abschluss drücken, oder bloss 10 Minuten warten, um Einstellungen zu verlassen 3	No.	Symbole	Bedeutung	A		Thermostat ein-/ausschalten; Einschalten, einmal drücken, um die Zeit anzuzeigen. Gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten	B		Kurz drücken, um manuellen oder Auto-Modus zu wählen; Im Ferien-Modus kurz drücken, um in den man. Modus zu gelangen, gedrückt halten, um die Zeit zu programmieren oder den Ferien-Modus einzustellen; Einstelloberfläche: kurz drücken zum Bestätigen; "Aus" 2 s. gedrückt halten zum Einstellen der weiteren Optionen	C		Nach unten Taste; 2 s. gedrückt halten zum Entsperren/Verriegeln; Kurz drücken, um eingestellte Temperatur anzuzeigen	D		Nach-oben-Taste: Gedrückt halten, um die Temperatur des externen Sensors zu überprüfen. Im Auto-Modus einmal "▲" oder "▼" drücken, um in den temporären manuellen Modus zu wechseln.	Programmierung Thermostat einschalten, gedrückt halten "⋮", um Einstellungs Menü aufzurufen, kurz "▲" oder "▼" klicken, um 02 zu wählen; kurz "⋮" klicken zum Programm, "⋮" kurz klicken, um Std., Min. und Woche einzustellen, "▲"oder "▼" kurz klicken, um den Wert zu ändern. Dann "⌚" nach Abschluss drücken, oder bloss 10 Minuten warten, um Einstellungen zu verlassen. <table><tr><th>P1</th><th>P2</th><th>P3</th><th>P4</th><th>P5</th><th>P6</th></tr><tr><td>Aufwachen</td><td>Außenbereich</td><td>Innenbereich</td><td>Außenbereich</td><td>Innenbereich</td><td>Schlafen</td></tr><tr><td>6: 00 20°C</td><td>8: 00 15°C</td><td>11: 30 15°C</td><td>13: 30 15°C</td><td>17: 00 15°C</td><td>22: 00 15°C</td></tr></table> Ferien-Modus Thermostat einschalten, "⋮" lange gedrückt halten, um das Einstellungs Menü aufzurufen. Kurz "▲" oder "▼" drücken, um „03“ auszuwählen. "⋮" kurz drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Danach "⋮" erneut kurz drücken, um den Tag und die Temperatur einzustellen. Kurz "▲" oder "▼" drücken, um den Wert zu ändern. Zum Abschluss entweder "⌚" drücken oder 10 Minuten warten, um die Einstellungen zu verlassen. Erweiterte Optionen Thermostat einschalten, lange "⋮" gedrückt halten, um die erweiterten Optionen aufzurufen. "⋮" kurz drücken, um eine Auswahl zu treffen, und "▲" oder "▼" kurz drücken, um den Wert zu ändern. <table><tr><th>No.</th><th>Einträge</th><th>Parameter</th><th>Standard</th></tr><tr><td>1</td><td>Messung Temperatur Kalibrierung</td><td>-9~+9°C</td><td>-1°C</td></tr><tr><td>2</td><td>Temperatur-Rücklaufdifferenz</td><td>0.5-2.5°C</td><td>1°C</td></tr></table> 4	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Aufwachen	Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	Innenbereich	Schlafen	6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C	No.	Einträge	Parameter	Standard	1	Messung Temperatur Kalibrierung	-9~+9°C	-1°C	2	Temperatur-Rücklaufdifferenz	0.5-2.5°C	1°C	Boden Sensor Steuerung Rücklaufdifferenz <table><tr><th></th><th>1~9°C</th><th></th></tr><tr><td>3</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>Sensor wählen</td><td>N1</td></tr><tr><td>5</td><td>Kindersicherung</td><td>0: Halbsperre; 1: Vollsperr</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>Hochtemperatur-schutz</td><td>1: 20°C-70°C 2: Weniger als 20 °C, Anzeige [-] , bedeutet: Funktion deaktiviert</td><td>45</td></tr><tr><td>7</td><td>Niedrigtemperatur-schutz</td><td>1: 1°C-10°C 2: mehr als10°C, Anzeige [-] , bedeutet: Funktion geschlossen</td><td>5</td></tr><tr><td>8</td><td>Niedrigste Einstelltemperatur</td><td>1-10°C</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>Höchste Einstelltemperatur</td><td>20-70°C</td><td>35</td></tr><tr><td>A</td><td>Entkalkung</td><td>0: geschlossen 1: offen</td><td>0</td></tr><tr><td>B</td><td>Leistung mit Memory-Funktion</td><td>0: Leistung mit Memory-Funktion 1: Aus-Zustand nach dem Anschluss an die Stromversorgung 2: Ein-Zustand nach dem Anschluss an die Stromversorgung</td><td>0</td></tr><tr><td>C</td><td>Programmierung</td><td>0: 5+2 Tage (5 Werktage, 2 Wochenendtage) 1: 6+1 Tage (6 Werktage, 1 Ruhetag) 2: 7 Tage (frei programmierbar)</td><td>0</td></tr><tr><td>D</td><td>Standby-Anzeige</td><td>0: Keine Anzeige (dunkel) 1: Schwach beleuchtet 2: Mittelhell beleuchtet</td><td>2</td></tr></table> 5		1~9°C		3		2	4	Sensor wählen	N1	5	Kindersicherung	0: Halbsperre; 1: Vollsperr	0	6	Hochtemperatur-schutz	1: 20°C-70°C 2: Weniger als 20 °C, Anzeige [-] , bedeutet: Funktion deaktiviert	45	7	Niedrigtemperatur-schutz	1: 1°C-10°C 2: mehr als10°C, Anzeige [-] , bedeutet: Funktion geschlossen	5	8	Niedrigste Einstelltemperatur	1-10°C	5	9	Höchste Einstelltemperatur	20-70°C	35	A	Entkalkung	0: geschlossen 1: offen	0	B	Leistung mit Memory-Funktion	0: Leistung mit Memory-Funktion 1: Aus-Zustand nach dem Anschluss an die Stromversorgung 2: Ein-Zustand nach dem Anschluss an die Stromversorgung	0	C	Programmierung	0: 5+2 Tage (5 Werktage, 2 Wochenendtage) 1: 6+1 Tage (6 Werktage, 1 Ruhetag) 2: 7 Tage (frei programmierbar)	0	D	Standby-Anzeige	0: Keine Anzeige (dunkel) 1: Schwach beleuchtet 2: Mittelhell beleuchtet	2	Rücklaufdifferenz Der Grenzwert des externen Sensors beträgt in der Werks-einstellung (A6) 45 °C. Die Rücklaufdifferenz für die externe Sensorsteuerung (A3) ist auf 2 eingestellt. Wenn die Temperatur 45 °C erreicht, stoppt das Relais und ein Hochtemperaturschutzalarm wird ausgelöst. Sobald die Temperatur auf 43 °C sinkt, arbeitet das Relais wieder und der Alarm wird deaktiviert. (Dies funktioniert nur, wenn die Innentemperatur unter der eingestellten Zieltemperatur liegt.) Fehlermeldungen: • E1: Fehler beim internen Sensor erkannt. • E2: Fehler beim externen Sensor erkannt. Der Thermostat stoppt die Heizung, bis der Fehler behoben ist. Überprüfen Sie die Einstellungen und stellen Sie sicher, dass der richtige Betriebsmodus für den jeweiligen Sensor ausgewählt ist.Bitte wählen Sie den richtigen Betriebsmodus für den internen und externen Sensor aus. Bei falscher Auswahl oder einem Sensorfehler (Ausfall) wird „E1“ oder „E2“ auf der Anzeige erscheinen. Der Thermostat stoppt die Heizung, bis der Fehler behoben ist. Verkabelung WE elektrische Heizung WW Wasserheizung WW-LD Heizkessel und Wasserheizung 6
No.	Symbole	Bedeutung																																																																																														
A		Thermostat ein-/ausschalten; Einschalten, einmal drücken, um die Zeit anzuzeigen. Gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten																																																																																														
B		Kurz drücken, um manuellen oder Auto-Modus zu wählen; Im Ferien-Modus kurz drücken, um in den man. Modus zu gelangen, gedrückt halten, um die Zeit zu programmieren oder den Ferien-Modus einzustellen; Einstelloberfläche: kurz drücken zum Bestätigen; "Aus" 2 s. gedrückt halten zum Einstellen der weiteren Optionen																																																																																														
C		Nach unten Taste; 2 s. gedrückt halten zum Entsperren/Verriegeln; Kurz drücken, um eingestellte Temperatur anzuzeigen																																																																																														
D		Nach-oben-Taste: Gedrückt halten, um die Temperatur des externen Sensors zu überprüfen. Im Auto-Modus einmal "▲" oder "▼" drücken, um in den temporären manuellen Modus zu wechseln.																																																																																														
P1	P2	P3	P4	P5	P6																																																																																											
Aufwachen	Außenbereich	Innenbereich	Außenbereich	Innenbereich	Schlafen																																																																																											
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C																																																																																											
No.	Einträge	Parameter	Standard																																																																																													
1	Messung Temperatur Kalibrierung	-9~+9°C	-1°C																																																																																													
2	Temperatur-Rücklaufdifferenz	0.5-2.5°C	1°C																																																																																													
	1~9°C																																																																																															
3		2																																																																																														
4	Sensor wählen	N1																																																																																														
5	Kindersicherung	0: Halbsperre; 1: Vollsperr	0																																																																																													
6	Hochtemperatur-schutz	1: 20°C-70°C 2: Weniger als 20 °C, Anzeige [-] , bedeutet: Funktion deaktiviert	45																																																																																													
7	Niedrigtemperatur-schutz	1: 1°C-10°C 2: mehr als10°C, Anzeige [-] , bedeutet: Funktion geschlossen	5																																																																																													
8	Niedrigste Einstelltemperatur	1-10°C	5																																																																																													
9	Höchste Einstelltemperatur	20-70°C	35																																																																																													
A	Entkalkung	0: geschlossen 1: offen	0																																																																																													
B	Leistung mit Memory-Funktion	0: Leistung mit Memory-Funktion 1: Aus-Zustand nach dem Anschluss an die Stromversorgung 2: Ein-Zustand nach dem Anschluss an die Stromversorgung	0																																																																																													
C	Programmierung	0: 5+2 Tage (5 Werktage, 2 Wochenendtage) 1: 6+1 Tage (6 Werktage, 1 Ruhetag) 2: 7 Tage (frei programmierbar)	0																																																																																													
D	Standby-Anzeige	0: Keine Anzeige (dunkel) 1: Schwach beleuchtet 2: Mittelhell beleuchtet	2																																																																																													
Fr Warm-on Thermostat TS100 WiFi Touch  Manuel d'utilisation Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi nos produits et services, ainsi que pour la confiance et le soutien que vous nous accordez.	Caractéristiques (A) Inclut un capteur intégré et un capteur externe. (B) Précision de 0,5°C pour maintenir la température dans la plage que vous avez définie. (C) Verrouillage enfant pour éviter toute mauvaise manipulation par les enfants. (D) Mémoire des données en cas de coupure de courant. (E) Mode vacances pour profiter d'une température plus confortable pendant les vacances. (F) La température du capteur externe peut être vérifiée. Spécifications du produit Alimentation : 90-240 VAC 50/60 Hz Capteur : NTC(10kΩ)1% Courant: 3 A (WW); 16 A (WE) Plage de température réglable: 1~70 °C Plage de température par défaut: 5~35 °C Précision: ±0.5°C Capteur externe: Option (NTC) Dimensions: 55x55 mm (sans cadre), 82x82 mm (avec cadre) 1	Icônes d'affichage  P Programme Antigel Mode manuel temporaire Chauffage activé Connexion Wi-Fi, mode de distribution EZ clignotant Icône Cloud: mode de distribution AP clignotant. Statut du WiFi: Déconnexion Mode de refroidissement, cette icône est toujours affichée lorsqu'on passe en mode refroidissement et clignote lorsque la charge de refroidissement est activée. Semaine et heure Mode auto Activer la fonction fenêtre Sécurité enfant Mode manuel Mode vacances 2	Touches de fonctionnement <table><tr><th>NO</th><th>Icones</th><th>Fonctions</th></tr><tr><td>A</td><td></td><td>Allumer/éteindre le thermostat; En mode marche, appuyez brièvement pour afficher l'heure; Appuyez longuement pour éteindre.</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td>Appuyez brièvement pour choisir le mode manuel ou automatique. En mode vacances, appuyez brièvement pour passer en mode manuel. En mode marche, appuyez longuement pour programmer, définir l'heure ou activer le mode vacances. En mode de réglage, appuyez brièvement pour confirmer. En mode éteint, appuyez longuement pour définir les options avancées.</td></tr><tr><td>C</td><td></td><td>Touche de diminution: Appuyez longuement pour verrouiller/déverrouiller. Appuyez brièvement pour afficher la température réglée.</td></tr><tr><td>D</td><td></td><td>Touche d'augmentation: Appuyez longuement pour vérifier la température du capteur externe. En mode auto, appuyez brièvement sur "▲" ou "▼" pour passer en mode manuel temporaire.</td></tr></table> Réglage de l'heure Allumez le thermostat, appuyez longuement sur "⋮" pour entrer dans l'interface de réglage, puis appuyez brièvement sur "▲"ou "▼" pour choisir 01, puis appuyez brièvement sur "⋮" pour régler l'heure. Ensuite, appuyez sur "⋮" pour choisir l'heure, les minutes et le jour de la semaine, appuyez brièvement sur "▲" ou "▼" pour modifier la valeur. Une fois terminé, appuyez sur "⌚" ou attendez 10 minutes pour quitter. 3	NO	Icones	Fonctions	A		Allumer/éteindre le thermostat; En mode marche, appuyez brièvement pour afficher l'heure; Appuyez longuement pour éteindre.	B		Appuyez brièvement pour choisir le mode manuel ou automatique. En mode vacances, appuyez brièvement pour passer en mode manuel. En mode marche, appuyez longuement pour programmer, définir l'heure ou activer le mode vacances. En mode de réglage, appuyez brièvement pour confirmer. En mode éteint, appuyez longuement pour définir les options avancées.	C		Touche de diminution: Appuyez longuement pour verrouiller/déverrouiller. Appuyez brièvement pour afficher la température réglée.	D		Touche d'augmentation: Appuyez longuement pour vérifier la température du capteur externe. En mode auto, appuyez brièvement sur "▲" ou "▼" pour passer en mode manuel temporaire.	Programmation Allumez le thermostat, appuyez longuement sur "⋮" pour accéder à l'interface de réglage, appuyez brièvement sur "▲" ou "▼" pour choisir 03, puis appuyez brièvement sur "⋮" pour entrer, appuyez brièvement sur "⋮" pour choisir les jours et la température, appuyez brièvement sur "▲" ou "▼" pour modifier la valeur. Une fois terminé, appuyez sur "⌚" ou attendez 10 minutes pour quitter. <table><tr><th>P1</th><th>P2</th><th>P3</th><th>P4</th><th>P5</th><th>P6</th></tr><tr><td>Réveil</td><td>Sortie</td><td>Retour Maison</td><td>Sortie</td><td>Retour Maison</td><td>Dormir</td></tr><tr><td>6: 00 20°C</td><td>8: 00 15°C</td><td>11: 30 15°C</td><td>13: 30 15°C</td><td>17: 00 15°C</td><td>22: 00 15°C</td></tr></table> Mode Vacances Allumez le thermostat, appuyez longuement sur "⋮" pour accéder à l'interface de réglage, appuyez brièvement sur "▲" ou "▼" pour choisir 03, puis appuyez brièvement sur "⋮" pour entrer, appuyez brièvement sur "⋮" pour choisir les jours et la température, appuyez brièvement sur "▲" ou "▼" pour modifier la valeur. Une fois terminé, appuyez sur "⌚" ou attendez 10 minutes pour quitter. Options avancées Éteignez le thermostat, appuyez longuement sur "⋮" pour accéder aux options avancées. Appuyez brièvement sur "⋮" pour choisir l'élément, appuyez brièvement sur "▲" ou "▼" pour modifier la valeur. <table><tr><th>NO</th><th>Articles</th><th>Paramètres</th><th>Défaut</th></tr><tr><td>1</td><td>Mesure Calibration de la température</td><td>-9 ... +9°C</td><td>-1°C</td></tr><tr><td>2</td><td>Différence de retour de température</td><td>0.5 ... 2.5°C</td><td>1°C</td></tr></table> 4	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Réveil	Sortie	Retour Maison	Sortie	Retour Maison	Dormir	6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C	NO	Articles	Paramètres	Défaut	1	Mesure Calibration de la température	-9 ... +9°C	-1°C	2	Différence de retour de température	0.5 ... 2.5°C	1°C	Différence de retour du capteur externe <table><tr><th></th><th>1~9°C</th><th></th></tr><tr><td>3</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>Sélection du capteur</td><td>N1</td></tr><tr><td>5</td><td>Sécurité enfant</td><td>0: verrouillage partiel; 1: verrouillage total</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>Protection haute température</td><td>1: 20°C-70°C 2: Moins de 20°C, affiche [-] , signifie que la fonction est désactivée</td><td>45</td></tr><tr><td>7</td><td>Protection basse température</td><td>1: 1°C-10°C 2: Plus de 10°C, affiche [-] , signifie que la fonction est désactivée</td><td>5</td></tr><tr><td>8</td><td>Température minimale réglable</td><td>1-10°C</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>Température maximale réglable</td><td>20-70°C</td><td>35</td></tr><tr><td>A</td><td>Détartrage</td><td>0: fermé 1: ouvert</td><td>0</td></tr><tr><td>B</td><td>Alimentation avec fonction mémoire</td><td>0: Alimentation avec fonction de mémoire 1: État éteint après connexion à l'alimentation 2: État allumé après connexion à l'alimentation</td><td>0</td></tr><tr><td>C</td><td>Programmation</td><td>0: 5+2 jours (5 jours ouvrables, 2 jours de week-end); 1: 6+1 jours (6 jours ouvrables, 1 jour de repos); 2: 7 jours (entièrement programmable)</td><td>0</td></tr><tr><td>D</td><td>Ecran de veille</td><td>0: Aucun affichage 1: Luminosité faible en mode veille 2: Luminosité moyenne en mode veille</td><td>2</td></tr></table> 5		1~9°C		3		2	4	Sélection du capteur	N1	5	Sécurité enfant	0: verrouillage partiel; 1: verrouillage total	0	6	Protection haute température	1: 20°C-70°C 2: Moins de 20°C, affiche [-] , signifie que la fonction est désactivée	45	7	Protection basse température	1: 1°C-10°C 2: Plus de 10°C, affiche [-] , signifie que la fonction est désactivée	5	8	Température minimale réglable	1-10°C	5	9	Température maximale réglable	20-70°C	35	A	Détartrage	0: fermé 1: ouvert	0	B	Alimentation avec fonction mémoire	0: Alimentation avec fonction de mémoire 1: État éteint après connexion à l'alimentation 2: État allumé après connexion à l'alimentation	0	C	Programmation	0: 5+2 jours (5 jours ouvrables, 2 jours de week-end); 1: 6+1 jours (6 jours ouvrables, 1 jour de repos); 2: 7 jours (entièrement programmable)	0	D	Ecran de veille	0: Aucun affichage 1: Luminosité faible en mode veille 2: Luminosité moyenne en mode veille	2	Réinitialiser Appuyez longuement sur "⋮" jusqu'à ce que l'affichage complet s'affiche La fonction fenêtre déclenche la température 5-25°C, la température réglée est de 5°C, si vous la diminuez, cela affichera [-] , puis cette fonction sera annulée Fonction fenêtre temps de fonctionnement 5-60 min Mode de chauffage / refroidissement 0: chauffage 1: refroidissement 15
NO	Icones	Fonctions																																																																																														
A		Allumer/éteindre le thermostat; En mode marche, appuyez brièvement pour afficher l'heure; Appuyez longuement pour éteindre.																																																																																														
B		Appuyez brièvement pour choisir le mode manuel ou automatique. En mode vacances, appuyez brièvement pour passer en mode manuel. En mode marche, appuyez longuement pour programmer, définir l'heure ou activer le mode vacances. En mode de réglage, appuyez brièvement pour confirmer. En mode éteint, appuyez longuement pour définir les options avancées.																																																																																														
C		Touche de diminution: Appuyez longuement pour verrouiller/déverrouiller. Appuyez brièvement pour afficher la température réglée.																																																																																														
D		Touche d'augmentation: Appuyez longuement pour vérifier la température du capteur externe. En mode auto, appuyez brièvement sur "▲" ou "▼" pour passer en mode manuel temporaire.																																																																																														
P1	P2	P3	P4	P5	P6																																																																																											
Réveil	Sortie	Retour Maison	Sortie	Retour Maison	Dormir																																																																																											
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C																																																																																											
NO	Articles	Paramètres	Défaut																																																																																													
1	Mesure Calibration de la température	-9 ... +9°C	-1°C																																																																																													
2	Différence de retour de température	0.5 ... 2.5°C	1°C																																																																																													
	1~9°C																																																																																															
3		2																																																																																														
4	Sélection du capteur	N1																																																																																														
5	Sécurité enfant	0: verrouillage partiel; 1: verrouillage total	0																																																																																													
6	Protection haute température	1: 20°C-70°C 2: Moins de 20°C, affiche [-] , signifie que la fonction est désactivée	45																																																																																													
7	Protection basse température	1: 1°C-10°C 2: Plus de 10°C, affiche [-] , signifie que la fonction est désactivée	5																																																																																													
8	Température minimale réglable	1-10°C	5																																																																																													
9	Température maximale réglable	20-70°C	35																																																																																													
A	Détartrage	0: fermé 1: ouvert	0																																																																																													
B	Alimentation avec fonction mémoire	0: Alimentation avec fonction de mémoire 1: État éteint après connexion à l'alimentation 2: État allumé après connexion à l'alimentation	0																																																																																													
C	Programmation	0: 5+2 jours (5 jours ouvrables, 2 jours de week-end); 1: 6+1 jours (6 jours ouvrables, 1 jour de repos); 2: 7 jours (entièrement programmable)	0																																																																																													
D	Ecran de veille	0: Aucun affichage 1: Luminosité faible en mode veille 2: Luminosité moyenne en mode veille	2																																																																																													
Différence de retour La vanne limite du capteur externe est de 45°C par défaut (A6), la valeur de la différence de retour du contrôle du capteur externe (A3) est de 2. Lorsque la température atteint 45°C, le relais cesse de fonctionner et une alarme de protection contre la chaleur élevée est déclenchée. Si la température descend à 43°C, le relais recommence à fonctionner et l'alarme est désactivée. (Cela ne peut être opérationnel que lorsque la température intérieure est inférieure à la température réglée.) Affichage de défaillance du capteur: Veuillez choisir le mode de fonctionnement correct du capteur intégré et du capteur externe. Si un choix incorrect est effectué ou en cas de défaillance du capteur (casse), "E1" ou "E2" s'affichera à l'écran. Le thermostat arrêtera le chauffage jusqu'à ce que le défaut soit éliminé. Câblage WE Chauffage électrique WW Chauffage à eau WW-LD chauffage de chaudière et chauffage à eau 6																																																																																																

Wiring and installation instructions 1 STEP 2  STEP 1 2  3  4  Step 1. Separate the display panel and frame from the power supply mounting plate. Step 2. Secure the power supply mounting plate with screws. Step 3. Secure the frame to the power supply mounting plate. Step 4. Align the display panel clips with the holes on the power supply mounting plate and press in. Once you hear a click, secure it in place. 7	WiFi Thermostat Mobile App Programming Guide Preparation required for WiFi Connection: You will need a 4G mobile phone and wireless router. Connect the wireless router to the mobile phone and record the WIFI password. Step 1 Download your app   Turn on the thermostat, press and hold the key combination  and  and Activate WIFI distribution network icon APP advanced setting password is 123456 Step 2 Register your account Step 3 Connect your Wi-Fi signal (EZ distribution mode)   1.Add Device or '+*1. 2.Select small appliance - WIFI thermostat 8	3.Select WIFI Network and enter password  4.Confirm thermostat WIFI icon    9	5.Connecting Device  6.Connected  10	Additional Functions Holiday Mode: You can program the thermostat to be on for a set temperature for up to 30 days so that there is background heat in the house while you are away. This can be found under the mode  section. You have the option to set the number of days between 1-30 and a temperature up to 27°C. Lock Mode: This option allows you to remotely lock the thermostat so no changes can be made. This can be done by clicking the  symbol. To unlock click the  symbol again. Grouping devices: You can link multiple thermostats together as a group and control them all simultaneously. This can be done by clicking on the  in the top right corner and then clicking the Create Group option. If you have multiple thermostats linked it will allow you to tick each one that you want to be in the group and once you confirm the selection you will be able to name the group. Sensor type and temperature limit Click the Sensor type option and enter password (normally 123456). Then you will be given 3 options: (1) "Single built-in sensor" will only use the internal air sensor (DO NOT USE THIS SETTING") (2) "Single external sensor" will only use the floor probe (ideal for bathrooms where thermostat installed outside room). (3) "Internal and external sensors" will use both sensors to read the temperature (Most common option). Once you have chosen the sensor type, check that "Set temp. max" option is set to a suitable temperature for your flooring (typically 45°C). *A floor probe must always be used with electric underfloor heating to protect the flooring. 11	Safety information 1.To prevent the thermostat display from a high fluctuation, special treatment has been made to the program. Therefore, it is normal that the thermostat cannot immediately display the sudden change of temperature. 2.The thermostat installed on 1.5m above the ground. 3.For the thermostat installed,please take care not to install it to the wall corner, door / window side or behind the door or in such unheated area as exterior wall. Avoid hot / cold air duct, radiator, flue or thermal pipe 4.When install the power supply, make sure that the power cable is well insulated. 5. Don't open the internal circuit board.. 6.The thermostat design for the standard 75x75x35mm wall mount box installed. Follow the instructions to open the rear cover base, mount it on the wall and wire it. 7. Before installing the thermostat, make sure that the system is disconnected. The maximum voltage of the system shall meet the requirements specified in the Instruction Manual (Max. AC Voltage: 250V). Warranty The manufacturer guarantees the conformity of the product with the design description, and the compliance with the assembly and operating instructions. Warranty period: 2 years from the date of purchase. If a defect occurs within the warranty period, which is due to inappropriate manufacture, the customer has the right to subsequent performance. Damage due to improper handling, manipulation by third party, incorrect installation (nonobservance of handling instructions) or consecutive damages, are excluded from the warranty. Please keep your proof of purchase. Warranty services will only be provided upon presentation of this document. 12	Conformity The following declarations confirm, that the thermostat reference "Warm-on Thermostat TS100 touch" is compliant with https://www.bodenheizung-24.de/pub/media/TS100 touch_DOC.pdf. European Directive 2014/30/EU (EMC) European Directive 2012/19/EU (legacy device) Disposal Disposal regulations acc. to European Directive 2002/96/EC: Defective electrical units never dispose in household waste! In case of malor non-function, those need to be disposed separately. Please require public discharge point from your urban administration or district authority. Only this will guarantee proper recycling and environment protection. Reason for special marking of the equipment.  Dispose the equipment correctly sorted. Cardboard and paper in wastepaper reuse, plastic foils in plastic recycling.  Releasing of toxic liquids or gases into atmosphere is forbidden!  No disposal of electrical devices in consumer waste. Use specific collection points. Please require public discharge point from your urban administration or district authority. In case of disposal in dumps or burrows, danger develops by leaking of hazardous substances into groundwater, returning into food chain, and endangering your health. Weee-Reg.-Nr/Weee Reg. No: DE14335428 IMPORTER: warm-on GmbH, Rastatter Str. 30, 75179 Pforzheim, Germany Tel. +49 (0) 9343-9809061 (customer support) https://warm-on.com/ MANUFACTURER: Xiamen Hysen Control Technology Co., Ltd, 2F, No.888 Yangming Road, Xinyang Industrial Park, Haicang District, Xiamen, Fujian, Peoples Republic of China. 13 NO30592 V1.0
Thermostat einbauen 1 STEP 2  STEP 1 2  3  4  Schritt 1: Trennen Sie das Displaypanel und den Rahmen von der Montageschiene des Netzteils. Schritt 2: Befestigen Sie die Montageschiene des Netzteils mit Schrauben. Schritt 3: Befestigen Sie den Rahmen an der Montageschiene. Schritt 4: Richten Sie die Halteklammern des Displaypanels an den Aussparungen der Montageschiene aus und drücken Sie das Panel ein. Sobald Sie ein Klicken hören, ist das Display sicher eingerastet. 7	WiFi Thermostat Mobile App Programmierführer Vorbereitung für die WiFi-Verbindung: Sie benötigen ein Smartphone mit 4G und einen WLAN-Router. Verbinden Sie das Smartphone mit dem WLAN-Router und notieren Sie sich das WLAN-Passwort. Schritt 1: Laden Sie Ihre App herunter   Schalten Sie den Thermostat ein und halten Sie die Tasten  und  gedrückt, um das Symbol für das WLAN-Verteilungsnetz zu aktivieren. Das Passwort für die erweiterten App-Einstellungen lautet: 123456. Schritt 2 Registrieren Sie Ihr Konto Schritt 3 Schalten Sie das WiFi-Signal ein (EZ-Verteilungsmodus)   1. Gerät hinzufügen oder '+*1. 2. Kleingerät auswählen - WIFI Thermostat 8	3. WIFI-Netzwerk auswählen und Passwort eingeben  4. Thermostat bestätigen    9	5. Anschluß des Geräts  6. Angeschlossen  10	Weitere Funktionen Ferien-Modus: Sie können den Thermostat so einstellen, dass er bis zu 30 Tage lang eine bestimmte Temperatur anzeigt, damit das Haus bei Ihrer Abwesenheit geheizt ist. Man findet das unter  Modus. Sie haben die Möglichkeit, den Dauer zwischen 1-30 Tage und Temperatur von bis zu 27°C einzustellen. Kindersicherung: Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Thermostat aus der Ferne zu sperren, damit keine Änderungen vorgenommen werden können. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol , um die Sperre zu aktivieren. Um die Sperre wieder aufzuheben, klicken Sie erneut auf das Symbol . Gruppierung von Geräten: Mit dieser Funktion können Sie mehrere Thermostate zu einer Gruppe verknüpfen und alle gleichzeitig steuern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche  in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Option „Gruppe erstellen“. Wählen Sie anschließend die Geräte aus, die Sie gruppieren möchten, indem Sie diese anhaken. Nach der Bestätigung können Sie der Gruppe einen Namen geben. Sensortyp und Temperaturgrenze: Klicken Sie auf die Option „Sensortyp“ und geben Sie ein Passwort ein (normalerweise 123456). Dann werden Ihnen 3 Optionen angezeigt: (1) „Einzelner integrierter Sensor“ verwendet nur den internen Luftsensor (VERWENDEN SIE NICHT DIESE EINSTELLUNG") (2) „Einzelner Außensensor“ verwendet nur den Bodensensor (ideal für Bäder, in denen der Thermostat außerhalb des Raums installiert ist). (3) Bei der Option "Interne und externe Sensoren" werden beide Sensoren zur Messung der Temperatur benutzt (häufigste Option). Wenn Sie den Sensortyp ausgewählt haben, stellen Sie sicher, dass die Option „Max. Temperatur einstellen“ auf eine für Ihren Bodenbelag geeignete Temperatur eingestellt ist (in der Regel 45°C). *Bei elektrischen Fußbodenheizungen muss zum Schutz des Fußbodens immer ein Fußbodensensor verwendet werden. 11	Sicherheitshinweise 1. Um die Anzeige des Thermostats vor starken Schwankungen zu schützen, wurde das Programm speziell angepasst. Daher ist es normal, dass Thermostat eine sprunghafte Temperaturänderung nicht sofort anzeigt. 2. Der Thermostat soll in der Höhe von 1,5 m über dem Boden installiert werden. 3. Achten Sie bei der Installation des Thermostats darauf, dass er nicht an einer Wandecke, an der Tür-/Fensterseite oder hinter der Tür oder in einem unbeheizten Bereich wie der Außenwand installiert wird. Vermeiden Sie Warm-/Kaltluftkanäle, Heizkörper, Kamine oder Wärmerohre. 4. Achten Sie bei der Installation des Netzteils darauf, dass das Stromkabel gut isoliert ist. 5. Öffnen Sie nicht die interne Leiterplatte. 6. Der Thermostat ist für die Standard-Wandmontage 75x75x35mm konzipiert. Folgen Sie den Anweisungen, um den hinteren Abdeckungssockel zu öffnen, ihn an der Wand zu montieren und zu verkabeln. 7. Vergewissern Sie sich vor der Installation des Thermostats, dass das System vom Netz getrennt ist. Die maximale Spannung des Systems muss den in der Bedienungsanleitung genannten Anforderungen entsprechen (max. AC 250V). Garantie Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung des Produkts mit der Konstruktionsbeschreibung und die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung. Garantiezeit: 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Mangel auf, der auf eine unsachgemäße Herstellung zurückzuführen ist, hat der Kunde das Recht auf kostenlose Nacherfüllung. Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung, Manipulation durch Dritte, unsachgemäße Installation (Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung) oder Folgeschäden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Garantieleistungen werden nur gegen Vorlage dieser Belege erbracht. 12	Konformitätserklärung Die folgenden Erklärungen bestätigen, dass die Thermostat-Referenz "Warm-on Thermostat TS100 touch" mit https://www.bodenheizung-24.de/pub/media/TS100 touch_DOC.pdf konform ist. EU-Richtlinie 2014/30/EU (EMC) EU-Richtlinie 2012/19/EU (Altgerät) Entsorgung Entsorgungsvorschriften gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC: Defekte elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll! Bei Funktionsstörungen müssen diese gesondert entsorgt werden. Bitte fordern Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung eine öffentliche Entsorgungsstelle an. Nur so ist eine ordnungsgemäße Verwertung und der Schutz der Umwelt gewährleistet. Grund für die besondere Kennzeichnung der Geräte.  Die Geräte müssen richtig sortiert und entsorgt werden. Pappe und Papier der Altpapierverwertung, Kunststoff-Folien dem Kunststoff-Recycling zuführen.  Freisetzung von giftigen Flüssigkeiten oder Gasen in die Atmosphäre ist verboten!  Keine Entsorgung von Elektrogeräten im Hausmüll. Benutzen Sie spezielle Sammelstellen. Fordern Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung eine öffentliche Annahmestelle an. Bei Entsorgung auf Deponien oder in Gruben besteht die Gefahr, dass gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten, in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit gefährden. Weee-Reg.-Nr/Weee Reg. Nr.: DE14335428 IMPORTEUR: warm-on GmbH, Rastatter Str. 30, 75179 Pforzheim, Deutschland Tel. +49 (0) 9343-9809061 (Kundendienst) https://warm-on.com/ https://www.bodenheizung-24.de/ HERSTELLER: Xiamen Hysen Control Technology Co., Ltd, 2F, No.888 Yangming Road, Xinyang Industrial Park, Haicang District, Xiamen, Volksrepublik China. 13 NO30592 V1.0
Instructions de câblage et d'installation 1 STEP 2  STEP 1 2  3  4  Étape 1. Séparer le panneau d'affichage et le cadre de la plaque de montage de l'alimentation. Étape 2. Fixer la plaque de montage de l'alimentation avec des vis. Étape 3. Fixer le cadre sur la plaque de montage de l'alimentation. Étape 4. Aligner les clips du panneau d'affichage avec les trous de la plaque de montage de l'alimentation et appuyer. Une fois que vous entendez un clic, le panneau est verrouillé en place. 7	Guide de programmation de l'application mobile pour thermostat WiFi Préparation nécessaire pour la connexion WiFi: Vous aurez besoin d'un téléphone mobile 4G et d'un routeur sans fil. Connectez le routeur sans fil au téléphone mobile et notez le mot de passe WiFi. Étape 1: Téléchargez votre application   Allumez le thermostat, maintenez la combinaison de touches enfoncée  et  et Activez l'icône du réseau de distribution WiFi. Le mot de passe pour les paramètres avancés de l'application est 123456 Étape 2: Enregistrez votre compte Étape 3: Connectez-vous à votre signal Wi-Fi (mode de distribution EZ)   1. Ajouter un appareil ou "+* 1 2. Sélectionner petit appareil (small appliance) – Thermostat WIFI 8	3. Sélectionnez le réseau WIFI et entrez le mot de passe  4. Confirmez que l'icône WIFI du thermostat    9	5. Connexion de l'appareil  6. Connecté  10	Fonctions supplémentaires Mode vacances: Vous pouvez programmer le thermostat pour qu'il reste allumé à une température définie pendant une période allant jusqu'à 30 jours, afin de maintenir une température de fond dans la maison pendant votre absence. Cette option se trouve sous la section mode . Vous avez la possibilité de définir un nombre de jours compris entre 1 et 30 et une température allant jusqu'à 27°C. Mode verrouillage: Cette option vous permet de verrouiller à distance le thermostat afin qu'aucune modification ne puisse être effectuée. Cela peut être fait en cliquant sur le symbole . Pour déverrouiller, cliquez à nouveau sur le symbole . Regroupement des appareils: Vous pouvez lier plusieurs thermostats ensemble en tant que groupe et les contrôler tous simultanément. Cela peut être fait en cliquant sur le symbole  situé en haut à droite, puis en sélectionnant l'option "Créer un groupe". Si vous avez plusieurs thermostats liés, vous pourrez cocher ceux que vous souhaitez inclure dans le groupe. Une fois que vous avez confirmé la sélection, vous pourrez nommer le groupe. Type de capteur et limite de température Cliquez sur l'option Type de capteur et entrez le mot de passe (normalement 123456). Ensuite, vous aurez 3 options: (1) "Capteur interne uniquement" utilisera uniquement le capteur interne de l'air (NE PAS UTILISER CETTE OPTION"). (2) "Capteur externe uniquement" utilisera uniquement la sonde de sol (idéal pour les salles de bains où le thermostat est installé à l'extérieur de la pièce). (3) "Capteurs interne et externe" utilisera les deux capteurs pour mesurer la température (option la plus courante). Une fois que vous avez choisi le type de capteur, assurez-vous que l'option "Température max. réglée" soit définie sur une température appropriée pour votre revêtement de sol (généralement 45°C). 11	Informations de sécurité 1. Pour éviter que l'affichage du thermostat ne subisse de fortes fluctuations, un traitement spécial a été appliqué au programme. Il est donc normal que le thermostat ne reflète pas immédiatement les changements de température brusques. 2. Le thermostat doit être installé à 1,5 mètre au-dessus du sol. 3. Lors de l'installation du thermostat, veillez à ne pas l'installer dans un coin de mur, près d'une porte/fenêtre, derrière une porte ou dans une zone non chauffée comme un mur extérieur. Évitez les conduits d'air chaud/froid, les radiateurs, les cheminées ou les tuyaux thermiques. 4. Lors de l'installation de l'alimentation, assurez-vous que le câble d'alimentation soit bien isolé. 5. Ne pas ouvrir le circuit interne du thermostat. 6. Le thermostat est conçu pour être installé dans une boîte murale standard de dimensions 75x75x35 mm. Suivez les instructions pour ouvrir la base du couvercle arrière, monter le thermostat sur le mur et câbler les fils. 7. Avant d'installer le thermostat, assurez-vous que le système est déconnecté. La tension maximale du système doit être conforme aux exigences spécifiées dans le manuel d'instructions (tension AC maximale: 250 V). Garantie Le fabricant garantit la conformité du produit avec la description du design et le respect des instructions de montage et d'utilisation. Période de garantie: 2 ans à compter de la date d'achat. En cas de défaut survenu pendant la période de garantie, dû à une fabrication inappropriée, le client a droit à une prestation ultérieure. Les dommages causés par une manipulation incorrecte, une intervention de tiers, une installation incorrecte (non-respect des instructions de manipulation) ou des dommages consécutifs sont exclus de la garantie. Veuillez conserver votre preuve d'achat. Les services de garantie ne seront fournis que sur présentation de ce document. 12	Conformité Les déclarations suivantes confirment que le thermostat référence "Warm-on Thermostat TS100 touch" est conforme à https://www.bodenheizung-24.de/pub/media/TS100 touch_DOC.pdf. European Directive 2014/30/EU (EMC) European Directive 2012/19/EU (legacy device) Élimination Réglementations relatives à l'élimination conformément à la Directive européenne 2002/96/CE: Les appareils électriques défectueux ne doivent jamais être jetés avec les déchets ménagers! En cas de dysfonctionnement ou de non-utilisation, ils doivent être éliminés séparément. Veuillez vous renseigner auprès de votre administration locale ou des autorités de votre district pour connaître les points de collecte appropriés. Cela garantit un recyclage adéquat et la protection de l'environnement. Raison du marquage spécifique de l'équipement.  Éliminez l'équipement correctement trié. Le carton et le papier doivent être déposés dans les bacs de recyclage du papier, et les films plastiques dans les bacs de recyclage des plastiques.  Le rejet de liquides ou de gaz toxiques dans l'atmosphère est interdit!  Aucun appareil électrique ne doit être éliminé avec les déchets ménagers. Utilisez des points de collecte spécifiques. Veuillez demander les lieux de dépôt publics auprès de votre administration municipale ou de votre autorité de district. En cas d'élimination dans des décharges ou des fosses, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, revenir dans la chaîne alimentaire et mettre votre santé en danger. Weee-Reg.-Nr/Weee Reg. No: DE14335428, FR345269_05DQDQ IMPORTATEUR: warm-on GmbH, Rastatter Str. 30, 75179 Pforzheim, Allemagne Tel. +49 (0) 9343-9809061 (soutien à la clientèle) https://warm-on.fr/ FABRICANT: Xiamen Hysen Control Technology Co., Ltd, 2F, No.888 Yangming Road, Xinyang Industrial Park, Haicang District, Xiamen, Fujian, République populaire de Chine. 13 NO30592 V1.0